

アフターサービスについて

保証書

- 別に添付しています保証書の「お買い上げ日」「販売店」欄の記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間中に修理を依頼される場合

- この製品の保証期間は取り付けの日から5年間です。
- 修理を依頼されるときは、エナジックサービスにご相談ください。
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

⚠注意 ※つぎの場合には有料修理となりますのでご注意ください。

1. 「取扱説明書」の記載内容以外の使い方による故障。
2. 一般水道水以外の水を使用した場合の故障および損傷。
3. 地震・火災・水害など天災による故障および損傷。
4. お買い上げ後の落下、交通事故などによる輸送中の損傷。
5. 消耗品の交換。
6. 寿命による電極板の交換。
7. 保証書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売会社の記入がない場合。または、字句を書き換えられた場合。
8. 保証書のご提示がない場合。

保証期間後に修理を依頼される場合

- お買い上げの販売店へご連絡ください。ご要望によって有料にて修理いたします。

その他

- 製品についてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

⚠警告



自身での本機の改造・分解・修理は絶対にしないでください。火災、感電の原因となります。その結果生じた事故については、一切責任を負いかねます。

※ご不明な点は、お求めの販売店、または下記フリーダイヤルへお問い合わせください。

製造元・発売元 株式会社 **エナジック**

〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目1番6号越前屋ビル7F
TEL. 03-5205-6030 FAX. 03-5205-6035

フリーダイヤル **0120-84-4132**
(株)エナジックサービス

受付時間: 平日 9:00~18:00 (日・祝日休み)
土曜 9:00~17:00

販売店

保管用



Leveluk Jr


LIFE SCIENCE WATER APPARATUS

TYH-53

還元水・酸性水連続生成器

- 必ずお読みください。
- 正しくご使用ください。
- 必ず保管してください。

取扱説明書

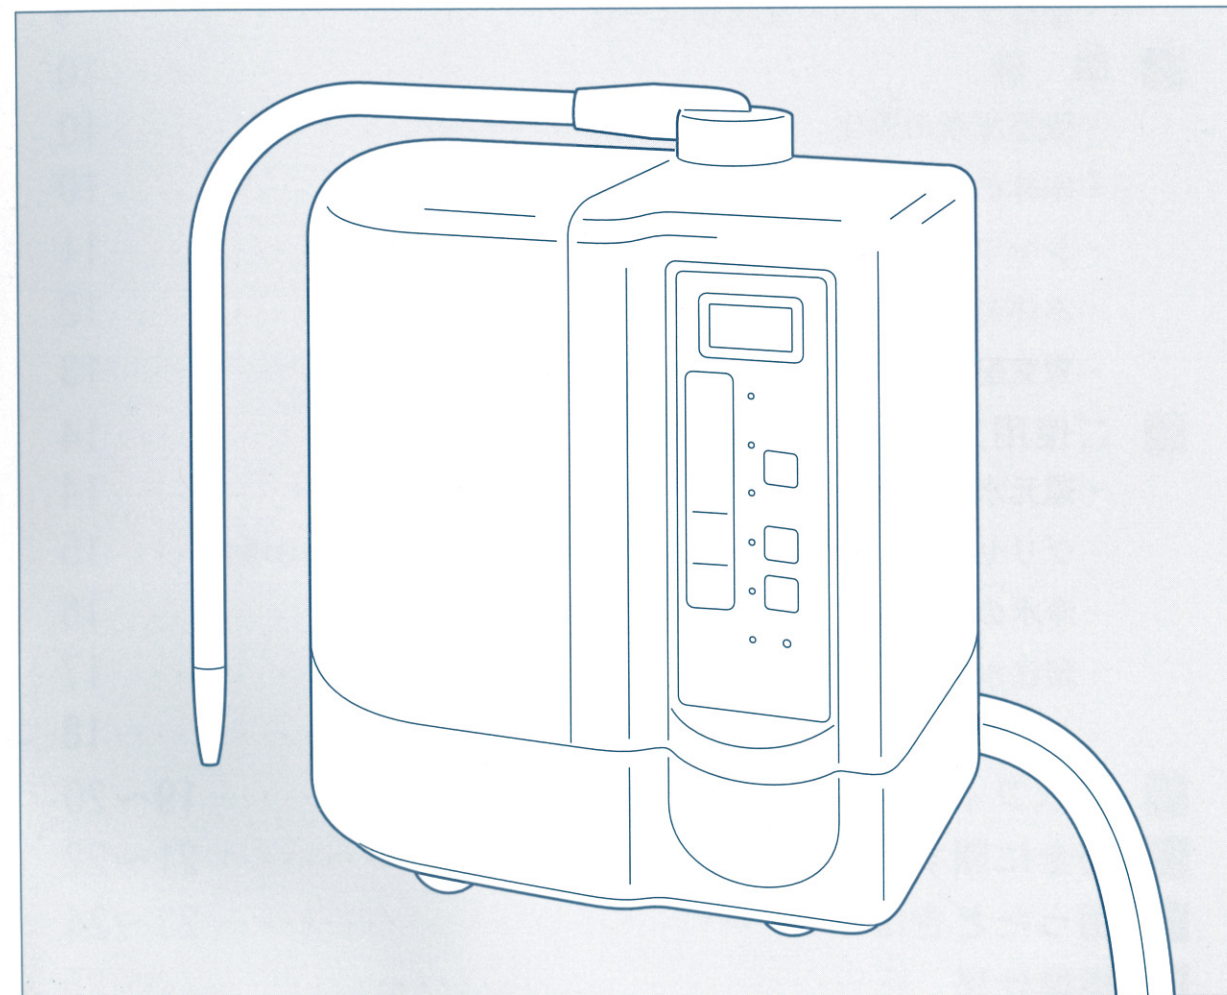

このたびは< **Leveluk Jr** >をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この製品の機能を生かして上手にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、大切に保管してください。

目次

1	はじめに	2
2	還元水・酸性水の使用上のご注意	3
3	特長	4
4	付属品	5
5	オプション部品	6
6	各部の名称	7
7	操作パネル	8
	・液晶ディスプレイ文字表示一覧	9
8	準備	10
	・設置場所の選定	10
	・本体の設置方法	10
	・シャワー付分岐栓の取り付け方法	11
	・本体の取り付け方法	12
	・電気配線について	13
9	ご使用方法（基本操作）	14
	・還元水の作り方	14
	・グリセロリン酸カルシウムを添加してご使用される場合	15
	・浄水の作り方	16
	・酸性水の作り方	17
	・クリーニングについて	18
10	浄水フィルターの交換方法	19～20
11	安全に関するご注意	21～22
12	困ったときは	23～24
13	標準仕様	25
	MEMO	26
	アフターサービスについて	巻末

1 はじめに

●本書中のマークについて

本書では、いくつかのマークを用いて、重要な事項を記載しています。
それぞれのマークについては下記に説明いたしますが、特に次の警告・注意マークがついている文章は必ずお読みください。

危険度の目安



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、最悪の場合、人命にかかわる可能性または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

●表示マークの説明

マーク	タイトル	意 味
	一 般	特定しない一般的な注意、警告、危険の通告に用いる。
	一 般	特定しない一般的な禁止の通告に用いる。
	一 般	特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用いる。
	火気禁止	特定の条件において、外部の火気によって製品が発火する可能性がある場合の禁止の通告に用いる。
	分解禁止	機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告に用いる。
	電源プラグを コンセントから抜く	故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くよう指示する表示に用いる。

※ここに示した注意事項は「△警告」「△注意」に区分していますが、誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の重要な結果に結び付く可能性が大きいものを、特に「△警告」の欄にまとめて記載しています。

しかし、「△注意」の欄に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれの場合も安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

※正しい設置をされていても、正しく使用されなかった場合の製品の故障、事故については当社は責任を負いません。ご了承ください。

※お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

2 還元水・酸性水の使用上のご注意

⚠ 警告 — 安全のために必ずお守りください。 —

必ず守る

- 次の方は酸性水（アストリンゼント）を使用する前に医師または薬剤師に相談してください。
 - 肌の弱い方
 - アレルギー体質の方
- 酸性水（アストリンゼント）を使用して肌に異常を感じたときは、速やかに使用を中止して医師に相談してください。
- 還元水連続生成器より生成水を飲用するときには、次のことに注意して下さい。
 - 医薬品を生成水で飲用しないで下さい。
 - 無酸症の方は、生成水を飲用しないで下さい。
 - 飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善が見られないときは、医師または薬剤師に相談して下さい。
- 医師の治療を受けている人や、身体に異常を感じているときは使用前に医師または薬剤師に相談して下さい。

⚠ 注意

禁止


- 次のような水は飲まないでください。体調を損なうことがあります。
 - pH（ペーハー）測定液の入った水
 - 酸性水
 - 洗浄水
- 直接還元水を飲用する場合は、適値をpH8.0 ～ pH9.5としpH10を越えない範囲で飲用してください。
また、測定は定期的におこなってください。
- 金魚や熱帯魚など、魚類の飼育水として使用しないでください。環境が変わり死ぬことがあります。
- 酸に弱い銅製容器や、アルカリに弱いアルミ容器は使用しないでください。容器が破損することがあります。

必ず守る

- 還元水を保存する場合は、必ず密閉した容器で冷蔵庫に入れ、3日以内に使用してください。
- 毎日、使い始めは、10秒以上水を流してから使用してください。
- 数日間以上使わなかったときは、30秒以上水を流してから使用してください。

3 特長

●ワンタッチ操作で **還元水**・**浄水**・**酸性水** の3種類の生成水つくることができます。用途に応じて使い分けてください。

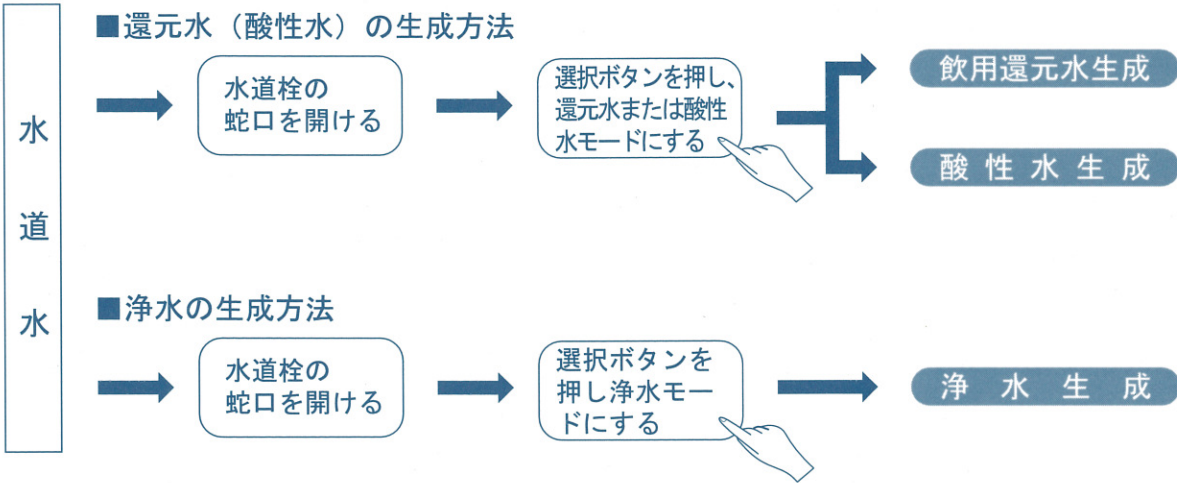

●用途に合わせて3種類、5段階の生成水をご利用になれます。


生成水	pH濃度	用 途	⚠ 注意
還元水	pH9.5 強	麦茶などに 麦茶や、ウーロン茶などをつくる場合に最適です。 普通の水を使った場合の約半分の時間で、マイルドな麦茶ができます。	医薬品を飲むときは、使用できません。 浄水モードでご使用ください。
	pH9.0 中	日本茶・炊飯などに お茶はまるやか、ごはんもつや良くふっくらと炊き上がります。 おいしく健康的な毎日の食事に最適です。	
	pH8.0 弱	健康によい水 還元水を初めてお飲みになる方は、身体が慣れるまでこのpH値が適しています。	
浄 水	pH7.0	薬の服用時や、赤ちゃんのミルク溶きに 中性の水です。日常飲むのはもちろん、特に医薬品を飲む場合などにご利用ください。	
酸 性	pH6.0	お肌のお手入れに 洗顔、入浴、ひげそり後などにご利用ください。	飲用は、できません。

4 付属品

●付属品



①吸盤 (1コ)

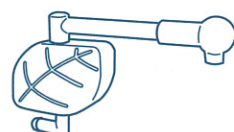

②吐水スタンド
(吸盤付)




③グリセロリン酸
カルシウム (15g)
TYS-030


④シャワー付分岐栓 (ブリスター8点セット)




●シャワー付
分岐栓
TYB-310

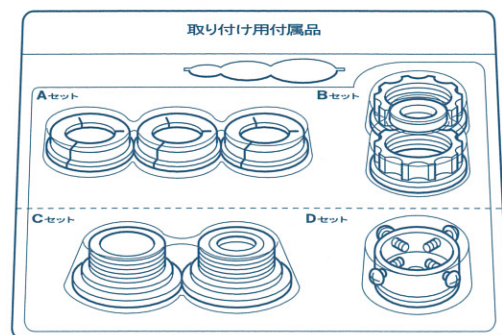


⑤pH試験液
セット
TYS-020

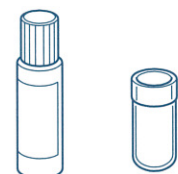

pH試験液 試験容器

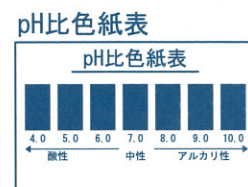

⑥ホース止め輪
(分岐栓取り付け用)

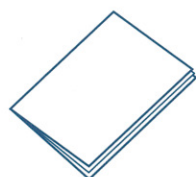


⑦取扱説明書



⑧保証書




⑨カートリッジ
交換ラベル



⑩付属用交換浄水フィルター
鉛・塩素等除去タイプ
MW-7000HG

5 オプション部品

●オプション品 (別売)

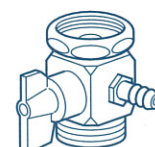

①分岐栓
TYB-010 (φ26mm)
TYB-020 (φ30mm)



②泡沫セット
TYB-100



③ブッシュA
TYB-050



④ブッシュB
TYB-060




⑤ブッシュC
TYB-120



⑥低水圧用ノズル
TYB-030




⑦グリセロリン酸
カルシウム
(3g/12本入)

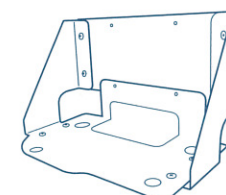

⑧壁掛けプレート



⑨木ネジ
(壁掛け用)
4本

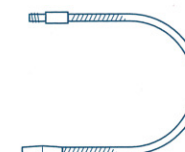

⑩フレキシブルパイプ
(長さ 780 mm)



⑪交換用浄水フィルター
塩素等除去タイプ
MW-7000R




⑫交換用浄水フィルター
鉛・塩素等除去タイプ
MW-7000HG




⑬洗浄用フィルター
CL-7000

6 各部の名称

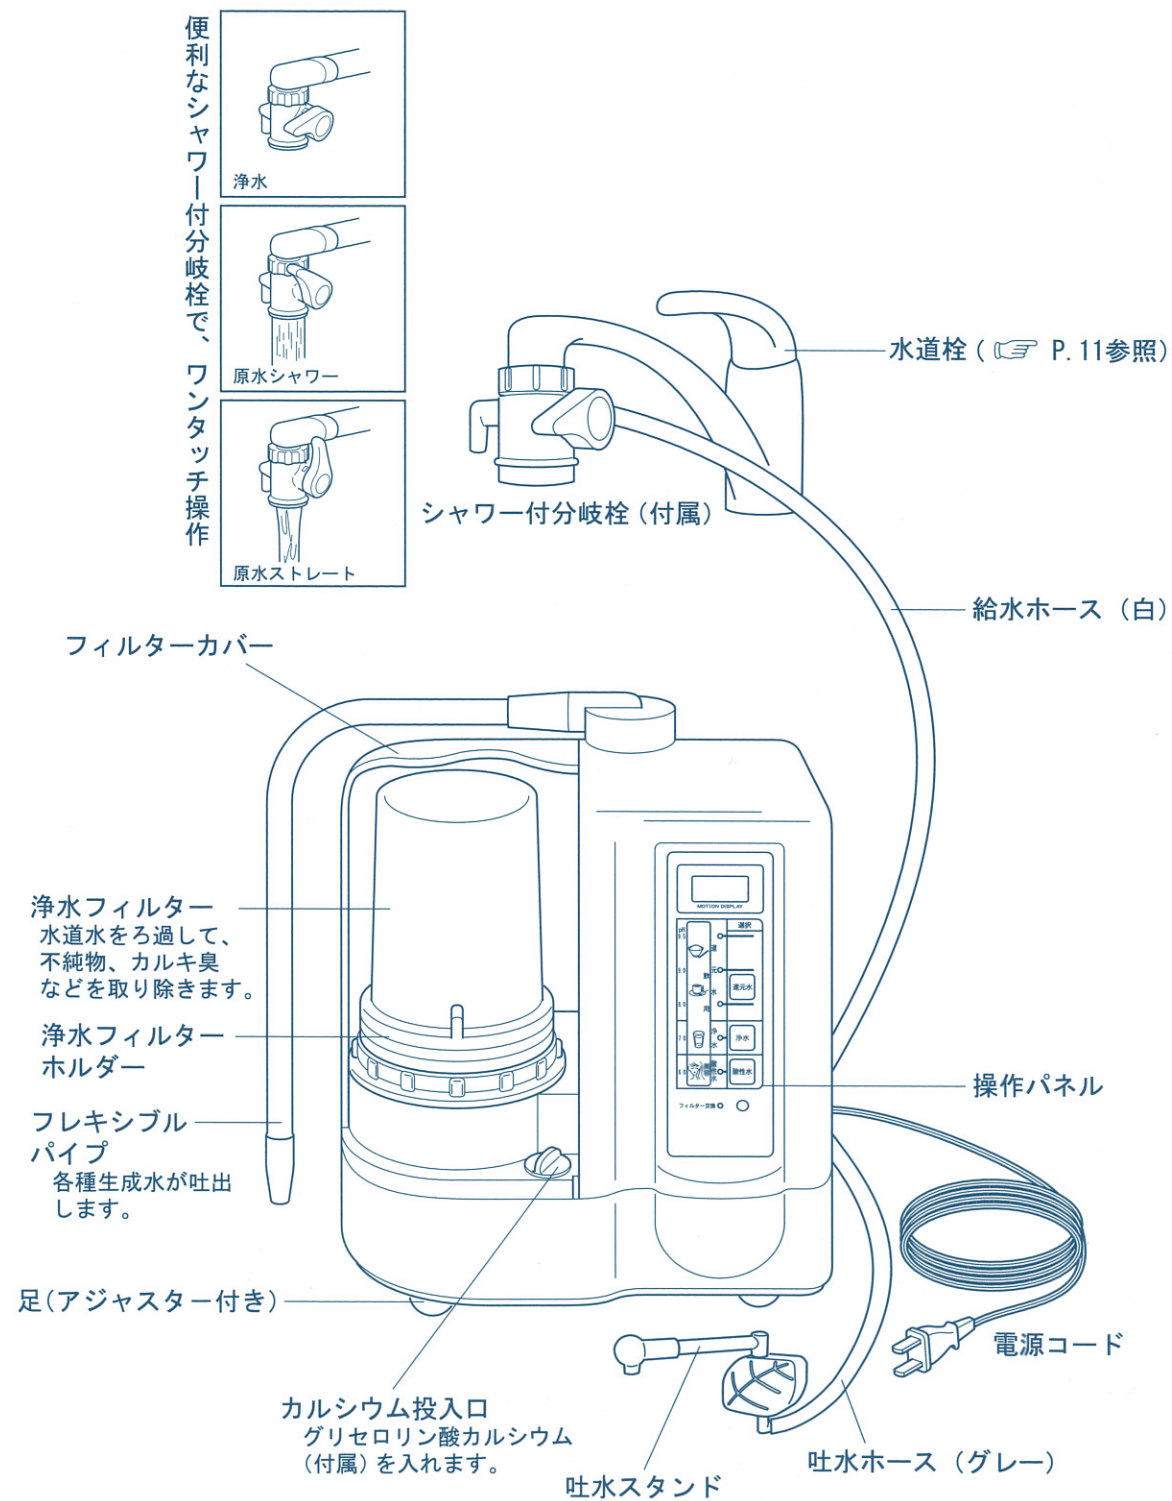

7 操作パネル

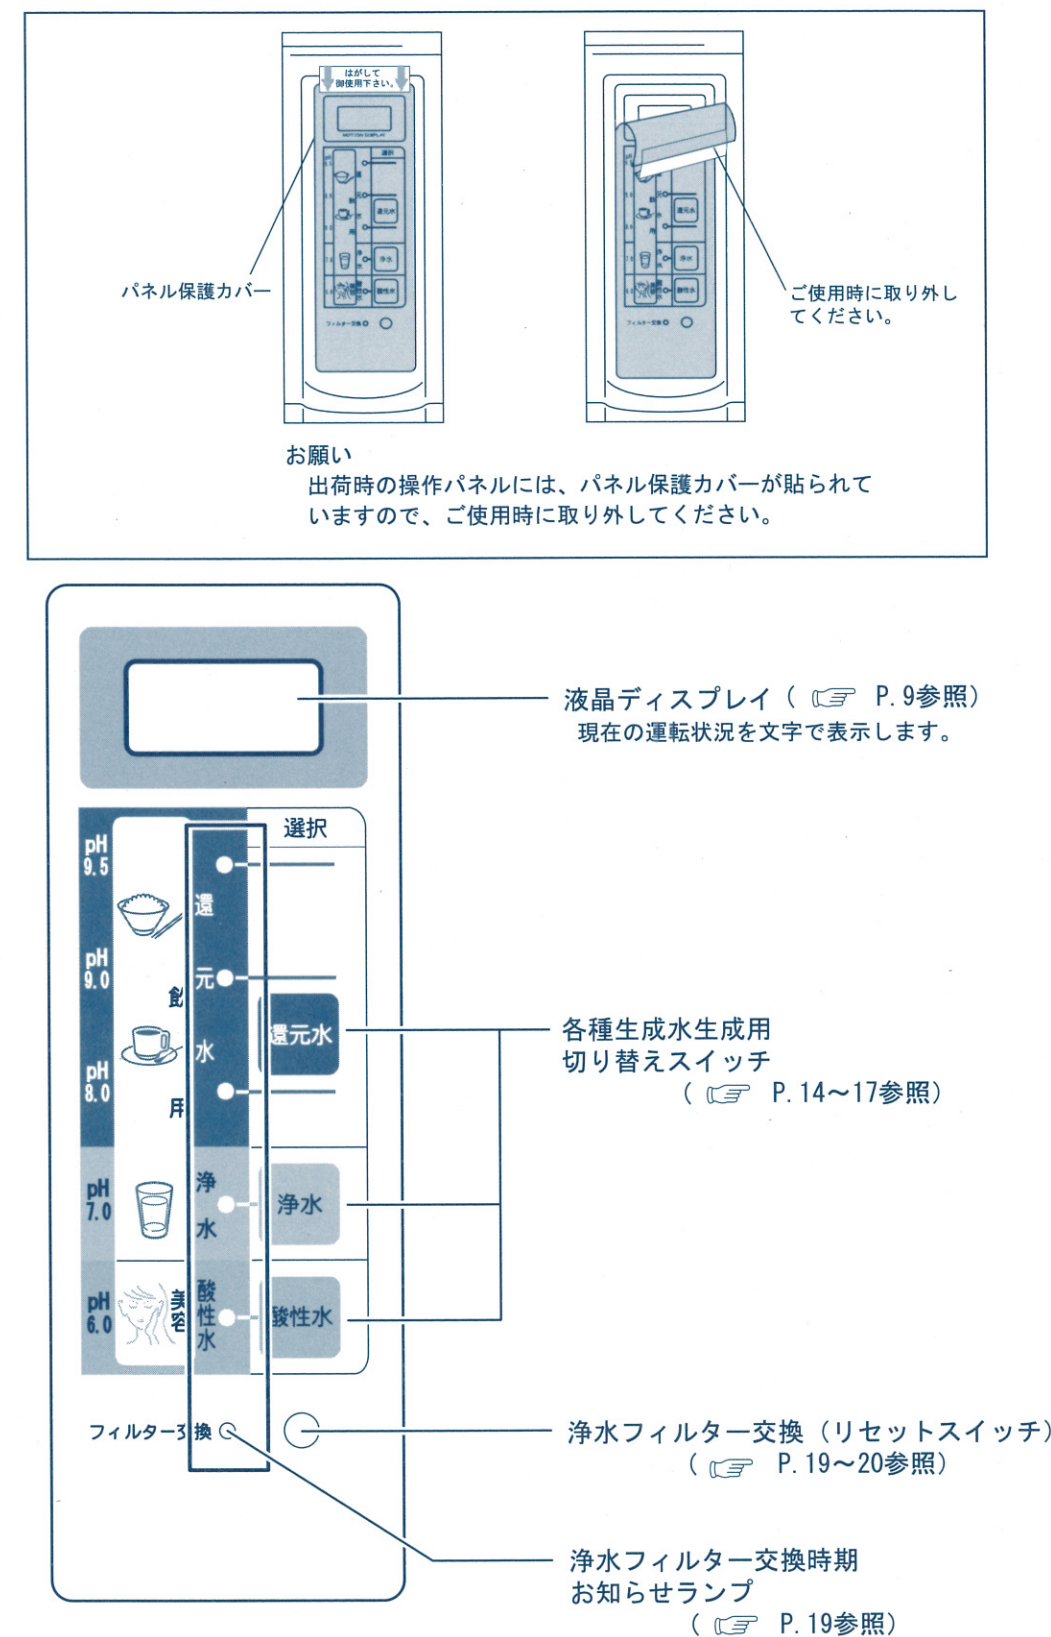

液晶ディスプレイ文字表示一覧

ディスプレイ表示	動作	用途
■カンゲンスイ >>>>.....	フレキシブルパイプから還元水、同時に吐水スタンド（吐水ホース）から酸性水が吐出します。還元水 弱・中・強 の3段切り替えで、スイッチを押すごとに切り替わります。	麦茶などに (pH9.5) 麦茶や、ウーロン茶などをつくる場合に最適です。普通の水を使った場合の約半分の時間で、マイルドなお茶ができます。 日本茶・炊飯などに (pH9.0) お茶はまろやか、ご飯もつや良くふっくらと炊き上がります。美味しく健康的な毎日の食事に最適です。 健康に良い水 (pH8.0) 還元水を初めてお飲みになる方は、身体が慣れるまでこのpH値が適しています。
シヨウスイ >>>>.....	フレキシブルパイプから浄水が吐出します。	薬の服用時や、赤ちゃんのミルク溶きに (pH7.0) 中性の水です。日常飲むのはもちろん、特に医薬品を飲む場合などにご利用ください。
■サンセイスイ■ >>>>..... ピッピピ	フレキシブルパイプから酸性水、同時に吐水スタンド（吐水ホース）から還元水が吐出します。	お肌のお手入れに (pH6.0) 洗顔、入浴、ひげそり後などにご利用ください。

<その他>

●洗浄時 クリーニング >>>>..... ピーピーピー 9 ご使用方法 P18をご参照ください	●温度保護作動時 オントホコ ピッピッピッ 10 困ったときは P23をご参照ください	●水量(圧)が足りない場合 スイリョウフソク ピッピッピッ 9 ご使用方法 P14~17をご参照ください	●浄水フィルター交換時 フィルター コウカン 10 浄水フィルター交換方法 P19, 23をご参照ください
---	---	--	---

8 準備

設置場所の選定

警告



禁止

- 本製品は重量物であり、化学的な物質を生成することから
 - ・製品の転倒による人身への損傷や製品および製品周辺物の損壊
 - ・製品運転中に発生するガスによる中毒
 等の危険性がありますので、以下の事を必ず守って設置してください。
- 誤った吐水配管は、故障・水漏れの原因となりますので、以下の項目を守り配管をおこなってください。
- 本体の上に物を置かないでください。故障、または、落下事故の原因となることがあります。
- 吐水ホースはふさがないでください。（水漏れ、または、電解に支障をきたすことがあります。）
- 吐水ホースは、本体より上に設置しないでください。本体内部薄残水排出ができなくなります。

注意



- 吐水ホースは、ねじれ、折れのないことを確認してください。（水漏れ、または、電解に支障をきたすことがあります。）


●以下の場所に設置してください。

●換気が十分にできる、風通しの良い場所	●可燃物が近くにある場所 ●室内温度5～40℃以内である場所 ●湿度90%を越えない場所	●設置面の歪まない水平で平坦な場所 ●本体重量を確実に保持できる場所
●直射日光や紫外線、赤外線にあたらない場所 ●風雨にさらされない場所	●多量の水や蒸気のかからない場所 ●薬品のかからない場所 ●粉塵のかからない場所	

本体の設置方法

流し台の上に設置

●水平な位置に設置してください。

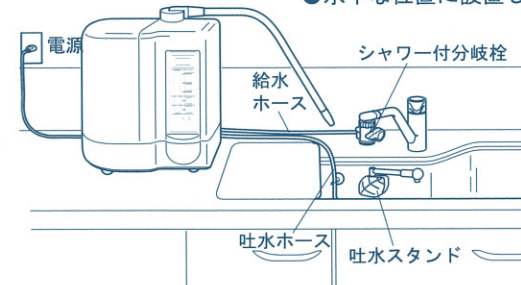

シャワー付分岐栓の取り付け方法

■取り付けできない蛇口がごございますので、はじめに蛇口の種類をご確認ください。
次に蛇口に合った取り付け方法に従って取り付けてください。

！ ネジ部分を取り付ける際、ネジ径、ネジピッチ（ネジ山間隔）が合っていない場合、取り付け部のネジが破損する事があります。ネジ径、ネジピッチは正しくご確認ください。


このような蛇口には取り付けの事ができません。

シャワーノズル付	センサー付	ネジの径が違う	ストレート部分が短い	蛇口の先端が四角い
		 φ22mmは可能	 10mm以下 24mm以下	

この場合、専用蛇口を別にするか、特殊分岐栓を設置することで取り付け可能となります。
詳しくは、フリーダイヤルに、ご相談ください。☎ (0120-84-4132)

丸型蛇口の取り付け方法

(先端が膨らんだタイプ) (先端ストレートタイプ)

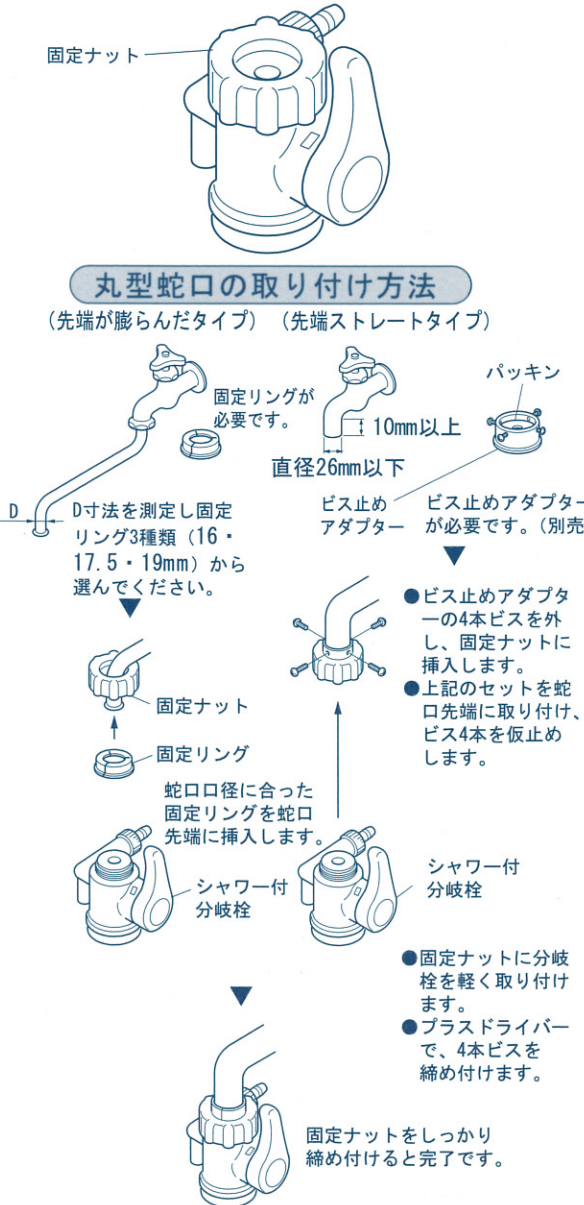

固定ナット

固定リングが必要。直径26mm以下

ビス止めアダプター

ビス止めアダプターが必要。直径26mm以下

固定ナット

固定リング


蛇口口径に合った固定リングを蛇口先端に挿入します。

シャワー付分岐栓

固定ナットをしっかりと締め付けると完了です。

泡沫蛇口の取り付け方法

(外ネジタイプ) (内ネジタイプ)

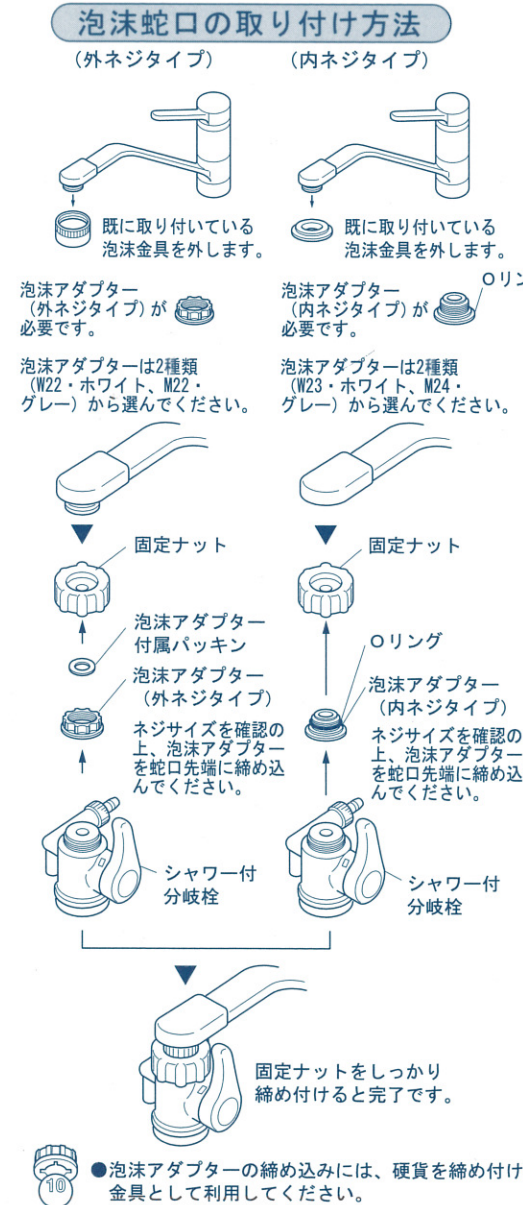

既に取り付いている泡沫金具を外します。

泡沫アダプター (外ネジタイプ) が必要です。

泡沫アダプターは2種類 (W22・ホワイト、M22・グレー) から選んでください。

既に取り付いている泡沫金具を外します。

泡沫アダプター (内ネジタイプ) が必要です。

泡沫アダプターは2種類 (W23・ホワイト、M24・グレー) から選んでください。

固定ナット

固定ナット

泡沫アダプター付属パッキン

泡沫アダプター (外ネジタイプ)

ネジサイズを確認の上、泡沫アダプターを蛇口先端に締め込んでください。


シャワー付分岐栓

固定ナットをしっかりと締め付けると完了です。

●泡沫アダプターの締め込みには、硬貨を締め付け金具として利用してください。

本体の取り付け方法

■順番（1～3）に取り付けてください。

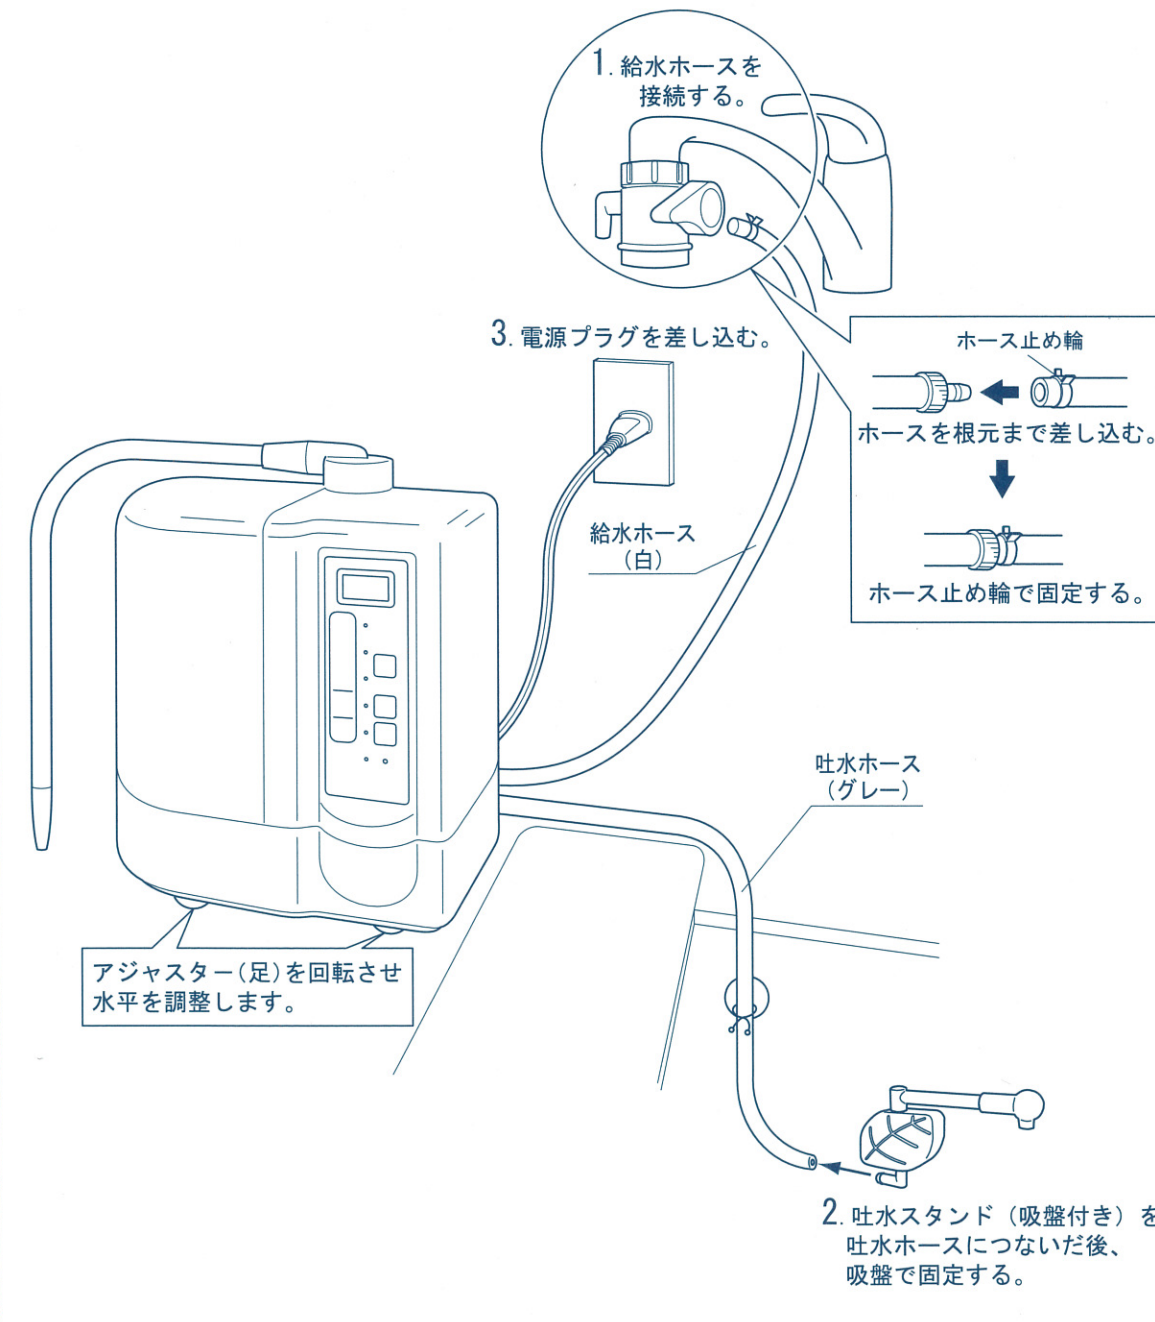

1. 給水ホースを接続する。
2. 吐水スタンド（吸盤付き）を吐水ホースにつないだ後、吸盤で固定する。
3. 電源プラグを差し込む。

給水ホース（白）

吐水ホース（グレー）

アジャスター（足）を回転させ水平を調整します。

ホース止め輪


ホースを根元まで差し込む。

ホース止め輪で固定する。

電気配線について

■家庭用100V 50 / 60Hzのコンセントでご使用ください。

本体の設置と各部の接続の完了をお確かめのうえ、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

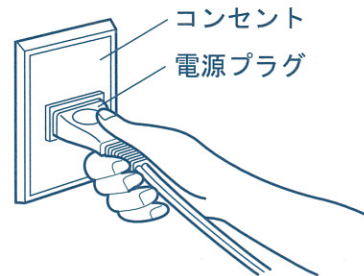

⚠ 注意

●本体に大量の水がかかったときは、感電の原因となります。大量の水がかかったときは、

- (1) コンセントから電源プラグを抜き
- (2) 本体の水を拭き取り
- (3) お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因になります。

●電源コードを、傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損（被覆が破れる）し、火災・感電の原因となります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となることがあります。

●電源コードをステップル等で固定することは、おやめください。電源コードが破損（被覆が破れる）し、感電・発火の原因となることがあります。

●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。

●タコ足配線はおやめください。発熱し、火災の原因となることがあります。

●表示された電源電圧（交流100V）以外では使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

●コンセント部にほこりがついた場合は、電源プラグを抜いて、拭いてください。ほこりがついたままにしておくと、火災の原因となることがあります。


●電源プラグをコンセントから抜き差しする場合は、必ずプラグを持っておこなってください。コードを引っ張るとコードが傷み、火災・感電の原因となることがあります。

9 ご使用方法（基本操作）

還元水のつくり方

1

シャワー付分岐栓のレバーを「浄水」にし、水道栓の蛇口を開きます。

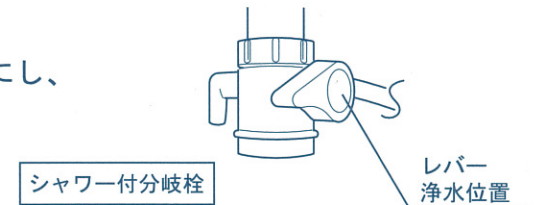


2

「還元水」スイッチを押します。

このとき、ご使用目的に合わせて、pH濃度を（弱・中・強）のいずれかに設定してください。

●還元水ランプ（弱・中・強）のいずれかが点灯します。

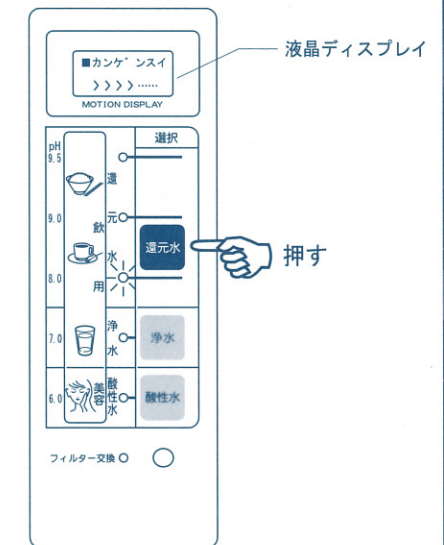

3


生成水が吐出します。

●フレキシブルパイプから「還元水」が吐出します。

●吐水スタンドから、酸性水が吐出します。

⚠ 注意

●医薬品を飲むときは、使用できません。

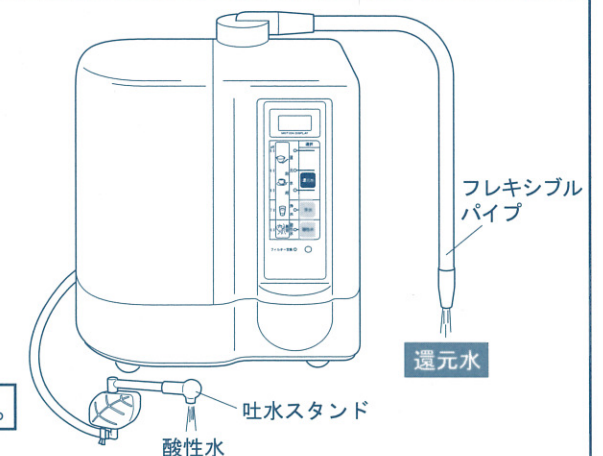

4


運転の停止方法

●水道栓の蛇口を閉めます。


⚠ 注意

●給水量（圧）が不足の場合、警報音と液晶ディスプレイの文字でお知らせします。（P9参照） ※水道栓の蛇口を、さらに開いてください。

グリセロリン酸カルシウムを添加してご使用される場合

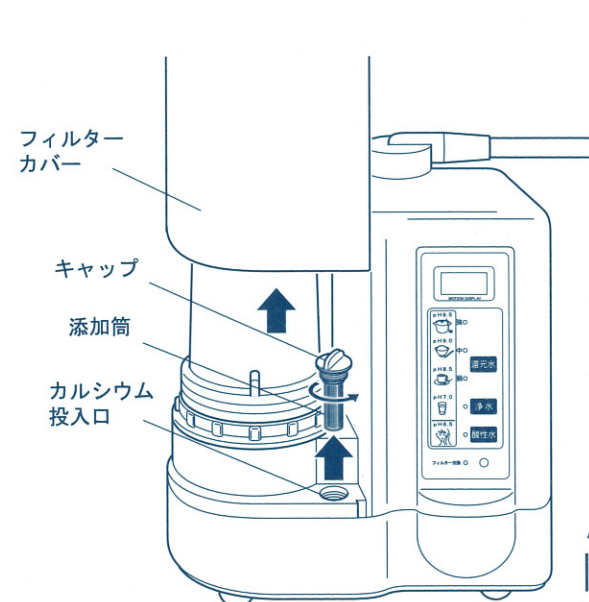

- フィルターカバーを外し、内部にあるカルシウム投入口のキャップを外し、添加筒にグリセロリン酸カルシウム（付属）をスプーン（付属）で約5杯入れます。

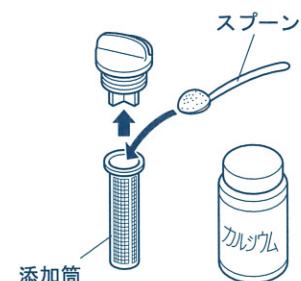

※グリセロリン酸カルシウムは、ご購入時、付属しております。
（別売（3g/12本入）もご用意いたしております。（P6参照））

⚠ 注意

- 1週間に1度は残ったカルシウムを捨て、添加筒とカルシウムキャップを洗浄してください。
- また、添加筒内の汚れがひどい場合も洗浄してください。

⚠ 注意


- グリセロリン酸カルシウム（付属）をご使用されると、還元水のカルシウム濃度が上がります。
- pH濃度も上がりますので、ご希望のpH値に「還元水」スイッチで設定してください。

還元水のpH値測定方法

生成された還元水のpH値を付属のpH試験液セットで測定してください。


⚠ 注意

pH値は水道の水質や水圧・地域により変動します。

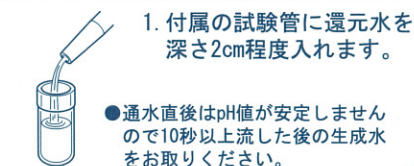


1. 付属の試験管に還元水を深さ2cm程度入れます。


- 通水直後はpH値が安定しませんので10秒以上流した後の生成水をお取りください。



2. pH試験液を1～2滴加え、よく振って混ぜ合わせてください。



3. すぐに比色紙の色と比較して、pH値を確認してください。

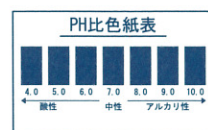


- pH検出にご使用の水は飲用しないでください。
- pH試験液は冷暗所に保管してください。

浄水のつくり方

1

シャワー付分岐栓のレバーを「浄水」にし、水道栓の蛇口を開きます。

シャワー付分岐栓

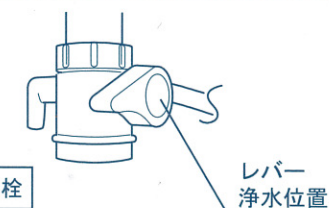


レバー
浄水位置

2

「浄水」スイッチを押します。

● 浄水ランプが点灯します。

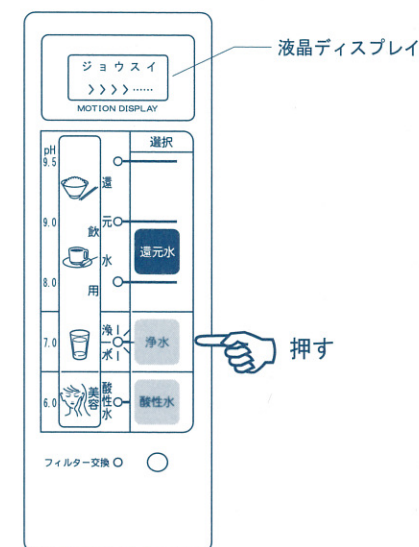

押す


3

生成水が吐出します。

- フレキシブルパイプから「浄水」が吐出します。
- 吐水スタンドから浄水が吐出します。

⚠ 注意

- 飲用には、フレキシブルパイプからの水をご使用ください。

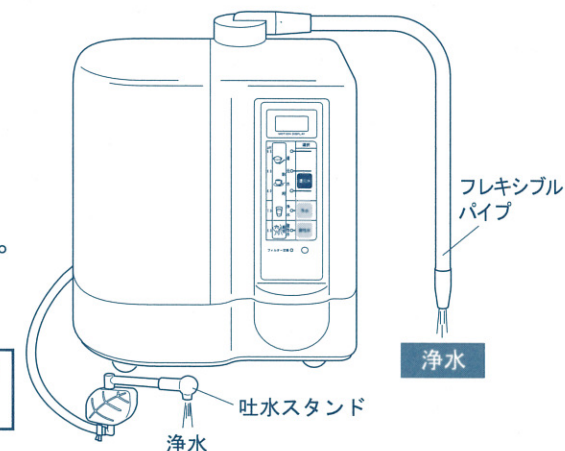

4




運転の停止方法

- 水道栓の蛇口を閉めます。

⚠ 注意

- 給水量（圧）が不足の場合、警報音と液晶ディスプレイの文字でお知らせします。（P9参照） ※水道栓の蛇口を、さらに開いてください。

酸性水のつくり方

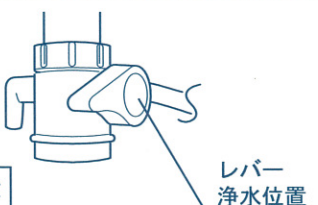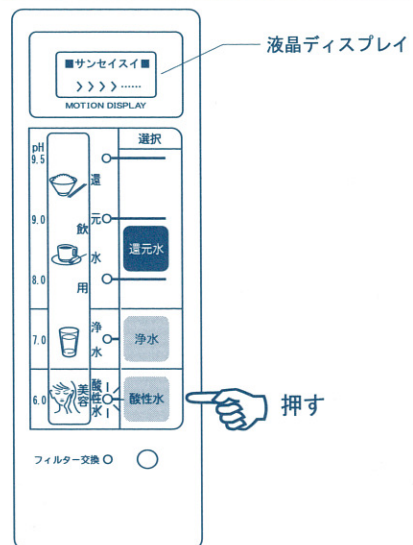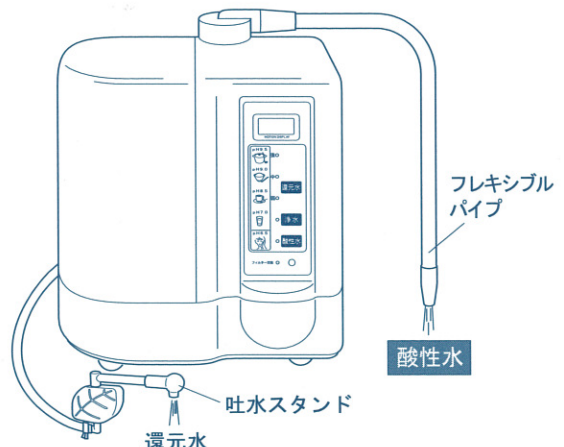1	シャワー付分岐栓のレバーを「浄水」にし、水道栓の蛇口を開きます。 
2	酸性水スイッチを押します。 ●酸性水ランプが点灯します。 
3	生成水が吐出します。 ●フレキシブルパイプから酸性水が吐出し、生成音（ピッピピ）が鳴ります。 ●吐水スタンドから還元水が吐出します。 ⚠注意 ●吐水スタンドから出る水は、飲用しないでください。 
4	運転の停止方法 ●水道栓の蛇口を閉めます。 ⚠注意 ●給水量（圧）が不足の場合、警報音と液晶ディスプレイの文字でお知らせします。（P 9 参照） ※水道栓の蛇口を、さらに開いてください。

クリーニングについて

⚠注意

- クリーニング時の水は飲まないでください。

電解槽内部の電極板にカルシウム等が付着すると、機器性能が低下する原因となりますので、本機では自動的にクリーニングに切り替えをおこないます。

<洗浄中>

クリーニング

>>>>.....

ピーピーピー

液晶ディスプレイ

- 還元水・酸性水生成時の使用時間が10分以上になると、次の生成開始時に約20秒間、自動クリーニング（洗浄）をおこない、その後、各生成を始めます。
- 還元水・酸性水を10分以上生成し、そのまま浄水に切り替え使用された場合も、次の生成開始時は、約20秒間の自動クリーニング（洗浄）をおこないます。

⚠注意

- クリーニング（洗浄）中、ピーピーピーと鳴っている間は水を止めないでください。

10 浄水フィルターの交換方法

■浄水フィルターは、ご購入時標準装備しております。

(交換時は、別売の浄水フィルター①鉛・塩素等除去タイプ(MW-7000HG)、②塩素等除去タイプ(MW-7000R)の2種をご用意いたしております。ご購入は、フリーダイヤル ☎ (0120-84-4132)へお問い合わせください。)

1

浄水フィルターの交換時期は、操作パネルの液晶ディスプレイの文字とランプの点滅でお知らせします。
(液晶ディスプレイは通水時のみ)

液晶ディスプレイ

フィルター交換ランプが点滅

2

本体側のフィルターカバーを持ち上げ、外します。

⚠ 注意

- 交換の際は、必ず水栓を閉めた状態で行ってください。

フィルターカバー

3

新しい浄水フィルターにOリング(付属)を2箇所、右図の位置に差し込みます。(この時、古いOリングは使用しないでください) フィルターをトレイにセットし、上からホルダーをはめ込み「CLOSE」側(右方向)へスライドさせ取り付けてください。
(ホルダーをはめ込む際、フィルターを上から軽く押し込んでください)

⚠ 注意

- 浄水フィルターホルダーの取り付けがゆるい場合、水漏れの原因となります。
- 取り外しの際、フィルター内に残った水が、多少漏れます。

取り付け (CLOSE)

浄水フィルターホルダー

交換用浄水フィルター

Oリング小 (P10A)

Oリング大 (P12)

4

フィルターカバーを本体に取り付けます。

フィルターカバー

5

浄水フィルター交換後、リセットスイッチを押します。


⚠ 注意




- リセットスイッチを押す時はペンの先などで押してください。
- 交換用浄水フィルターは、必ず弊社製品をご使用ください。
(指定外のものを使用すると、機能不備や故障の原因となります。)
- リセットスイッチを押した後、ブザー音(ピー)が鳴ります。





リセットスイッチをペンの先などで押してください。
※ご注意 針は絶対に使用しないでください。

11 安全に関するご注意

■ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

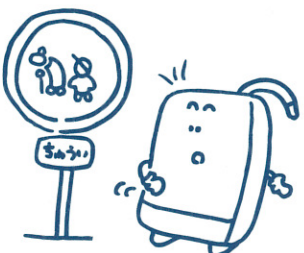⚠ 警告	
! 必ず守る	●お子様やお年寄りなどがご使用される場合は、十分な注意をお願いします。 ～事故の原因となります～ 

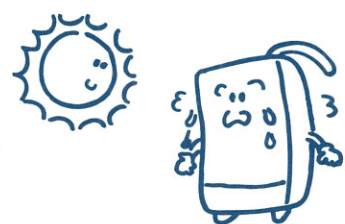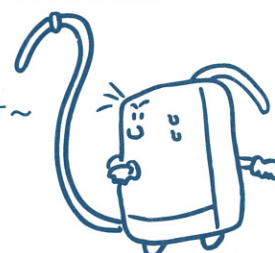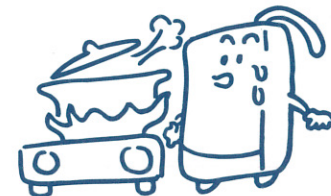⚠ 注意	
! 必ず守る	●直射日光を避けてください。 ～変形の原因となります～ 
	●本体を掃除する時は、シンナー、ベンジン、クレンザー、塩素系洗剤などの使用はおやめください。 ～破損の原因となります～ 
	●吐水ホースを持ち上げたまま使用しないでください。 ～吐水ができなくなり、機能不備の原因となります～ 
! 必ず守る	●本体に水や油をかけないでください。 ～火災・感電の原因となります～ 
	●金魚や生き物などの水に、使用しないでください。 ～生育不良や、死亡の原因となります～ 
! 必ず守る	●本体を熱いものや、腐食性ガスのそばに置かないでください。 ～変形・破損の原因となります～ 

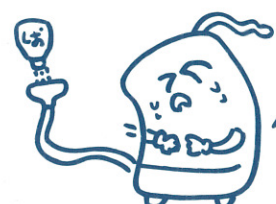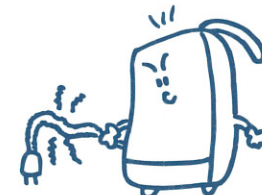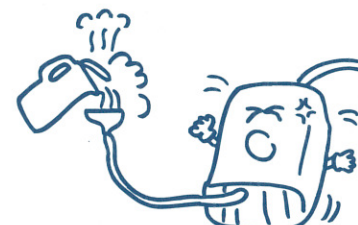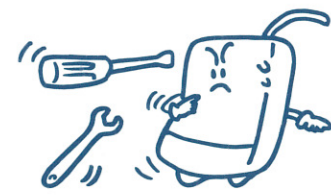⚠ 注意	
! 必ず守る	●本体の上に物を置かないでください。 ～落下の原因となります～ 
	●塩水や、硬度の高い水を使用しないでください。 ～機器内部で損傷が発生したり、寿命が極端にみじかくなります～ 
	●電源コードを傷めたまま、ご使用にならないでください。 ～火災・感電・機能不備の原因となります～ 
	●水温40℃以上のお湯は、流さないでください。 ～破損や機能不備の原因となります～ 
! 必ず守る	●改造などは、しないでください。 ～火災・感電・事故の原因となります～ 
	●冬期および寒冷地でご使用の場合は、浄水フィルター内の凍結にご注意ください。 (使用されないときは、浄水フィルターを取り外し、凍結しないように保管してください。※このときは、リセットスイッチをさわらないでください。) ～破損や機能不備の原因となります～ 
●初めて還元水を飲用でご使用になる場合。(医薬品を飲むときは、使用出来ません。) ・pH調節レベル弱(pH8.0)より少量ずつ(コップ1～2杯)2週間程度慣れていただき、順次pH濃度(9.0～9.5)に上げてご使用されることをおすすめします。 ●発疹などの症状がでた場合。 ・アレルギー性の方は発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。 ●飲料水に合格した水でご使用ください(水道水など) ・地域により塩素除去能力およびpH値に多少の差があります。	


12 困ったときは

■故障と思う前に、もう一度お調べください。

症 状	原 因	処 置
電源が入らない。	●電源プラグをコンセントに入れていない。 ●通水していない。	■電源プラグをコンセントに差し込む。 ■通水する。
警告音が鳴る。	●異常のお知らせ。	■液晶ディスプレイの指示に従う。
冬季、水がでない。	●機器内部凍結。	■室温を上げ、解凍するまで待つ。
生成される還元水、酸性水のpH値が低下してきた。	●電気分解槽にカルシウムが付着している。	■酸性スイッチをおして、約1分程度通水し、電解槽洗浄をおこなう。
各生成水の生成量が低下してきた。	●水量（水圧）が少ない。 ●フィルターの目詰まり。	■さらに水道栓の蛇口を開ける。 ■フィルターを交換する。
還元水にカルキ臭がする。	●フィルターの寿命。	■フィルターを交換する。
酸性水吐水のホース内側が黒く汚れる。	●水道水中の鉄分等の酸化物が付着したもの。	■無害。
還元水に白い浮遊物・沈殿物がでる。	●電気分解により生成されたカルシウム。	■無害。
液晶ディスプレイに“オンドホゴ”の表示がでる。	●本体内部の異常温度上昇による安全表示	■蛇口を閉めて電源プラグをコンセントから抜き、10分～15分放置する。

⚠注意 “スイリョウフソク”の文字表示が頻繁に出る場合

- 使用水道水圧が低く、還元水、酸性水の吐出量（水量）が少なくなり、“スイリョウフソク”の表示が頻繁に出る場合には、下図を参考に、シャワー付分岐栓ノズル内にある流量調整弁を取りはずしてください。流量がアップします。

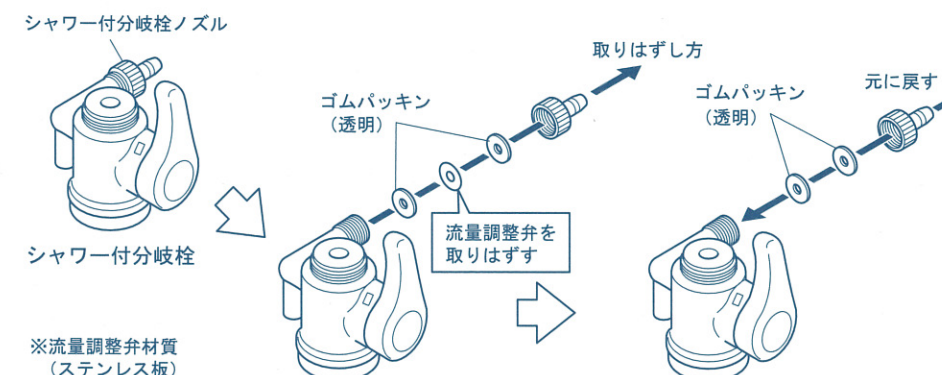

⚠注意 ■地下水に含まれる遊離炭酸による、pH試験液反応の変化

- 使用水道水の水質が、地下水を多く含んだ水質の場合や、井戸水を水道として利用している場合、地下水に多く含まれている遊離炭酸（ H_2CO_3 ）の量により、電解直後（1～2秒）に還元水のpH値が中性近くにになってしまう現象（pH試験液反応が青色から緑色に変化）が起こる場合があります。これは、地下水に溶け込んでいる遊離炭酸がイオン化するために起こる現象であり、還元水のもつ特性が失われる現象ではなく、美味しい健康水となる事は変わりありません。
- ・テスト方法：空の透明コップにpH試験液を3～4滴入れ、そのコップ内に還元水（pH9.5）を注ぐ。
- ・反 応：（注いだ直後）→青紫～青色に発色 （1～2秒後）→青色から緑色に変化