

- 必ずお読みください。
- 正しくご使用ください。
- 必ず保管してください。


MINERAL ION WATER

ANESPA^{DX}

ミネラルイオンウォーター生成器

水道直結タイプ ANSP-02

取扱説明書

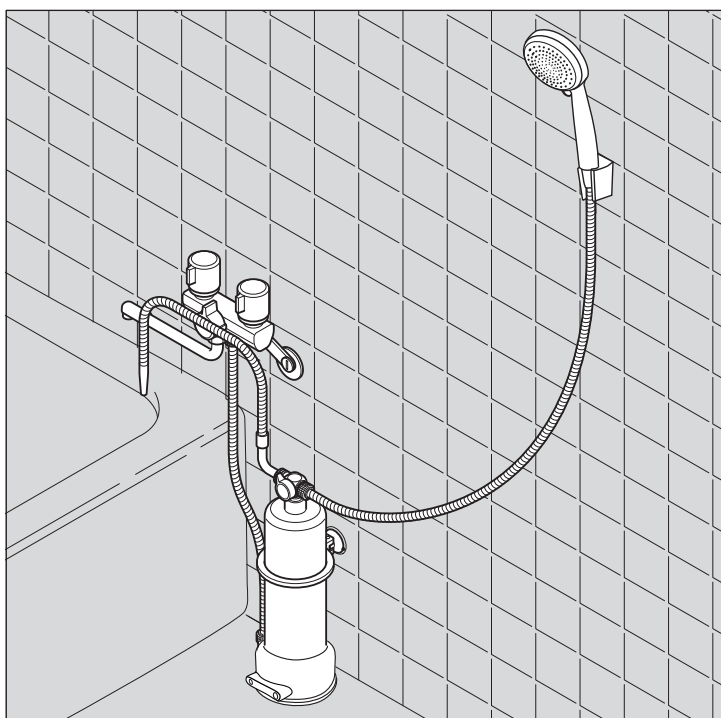

このたびは〈ANESPA DX〉をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この製品の機能をいかして上手にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

取扱説明書に記載されていない設置や使用による故障や事故、損害について、当社は一切責任を負いません。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

もくじ

1 安全上のご注意	1
2 付属品	1
3 オプション（別売）	1
4 構造と名称	2
5 取り付け方法	3～5
6 使用方法	5
7 標準仕様	5
8 カートリッジの交換	6
9 アフターサービスについて	巻末


1 安全上のご注意

- 水道法に基づく水質基準に適合した水をご使用ください。
- 熱湯（60℃以上）は使用しないでください。ご使用は必ず適温に調整してお使いください。
- 水圧の高い所ではご使用開始時、蛇口はゆっくり開けてください。
（水またはお湯が勢よく飛び出し、シャワーヘッドがシャワーフックからはずれる恐れがあります。）
- 水道工事等で赤水が出ているときは、使用しないでください。（カートリッジの目詰まりの原因になります。）
- 使用中、肌にかゆみ等刺激を感じた場合は使用を中止してください。
- 新しいカートリッジをご使用の際は、ご使用前に、2～3分間流してからご使用ください。
- 冬場等、凍結の恐れがある場合は少量の水を通水して内部を凍結させないように注意してください。
（本体の破損、変形、性能の劣化の原因になります。）
- 転倒、落下によりけがをすることがあります。転倒防止リングは必ず壁面にしっかり固定させ本体に取り付けてください。
- 万一、人が洗い場で転倒しても、危険の及ぼさない場所を選んで設置してください。
- 使いはじめは若干の濁りと気泡が出ますが異常ではありません。透明な水になるまで流してご使用ください。
- 2日以上使用しなかった場合は、ご使用前に1～2分程度流してからお使いください。
- 飲料用としては使用しないでください。
- カートリッジは交換時期（P.5 参照）を目安に必ず交換してください。
- 本体、カートリッジの廃棄については、お住まいの地域の条例にしたがってください。

2 付属品



① 出湯管
(長さ 480 mm)

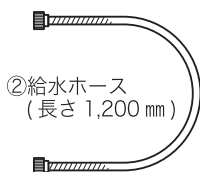


② 給水ホース
(長さ 1,200 mm)



③ シャワーホース
(長さ 1,600 mm)



④ シャワーヘッド




⑤ 転倒防止リング
(吸盤付)



⑥ 吸着用プレート板
(1 コ)



⑦ カートリッジ交換シール
(1 枚)

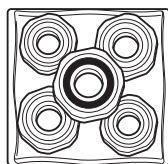

⑧ アダプターセット

T25 (W19 山 24)
T25-2 (W24 山 20)
T25-3 (M22×2)
T25-7 (M22×1.5)
T25-11 (M24×1.5)



⑨ 取扱説明書




⑩ 保証書



⑪ スパナ

3 オプション (別売)




① 交換用ツイン
カートリッジ




② 交換用浄水
カートリッジ




③ 交換用セラミック
カートリッジ

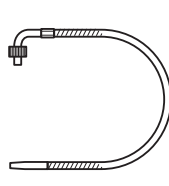

④ 出湯管
(長さ 1,000 mm)

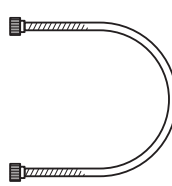


⑤ 給水ホース
(長さ 2,000 mm)

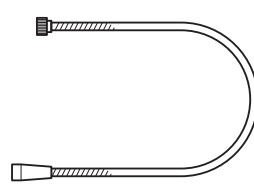


⑥ シャワーホース
(長さ 2,000 mm)

4 構造と名称構造

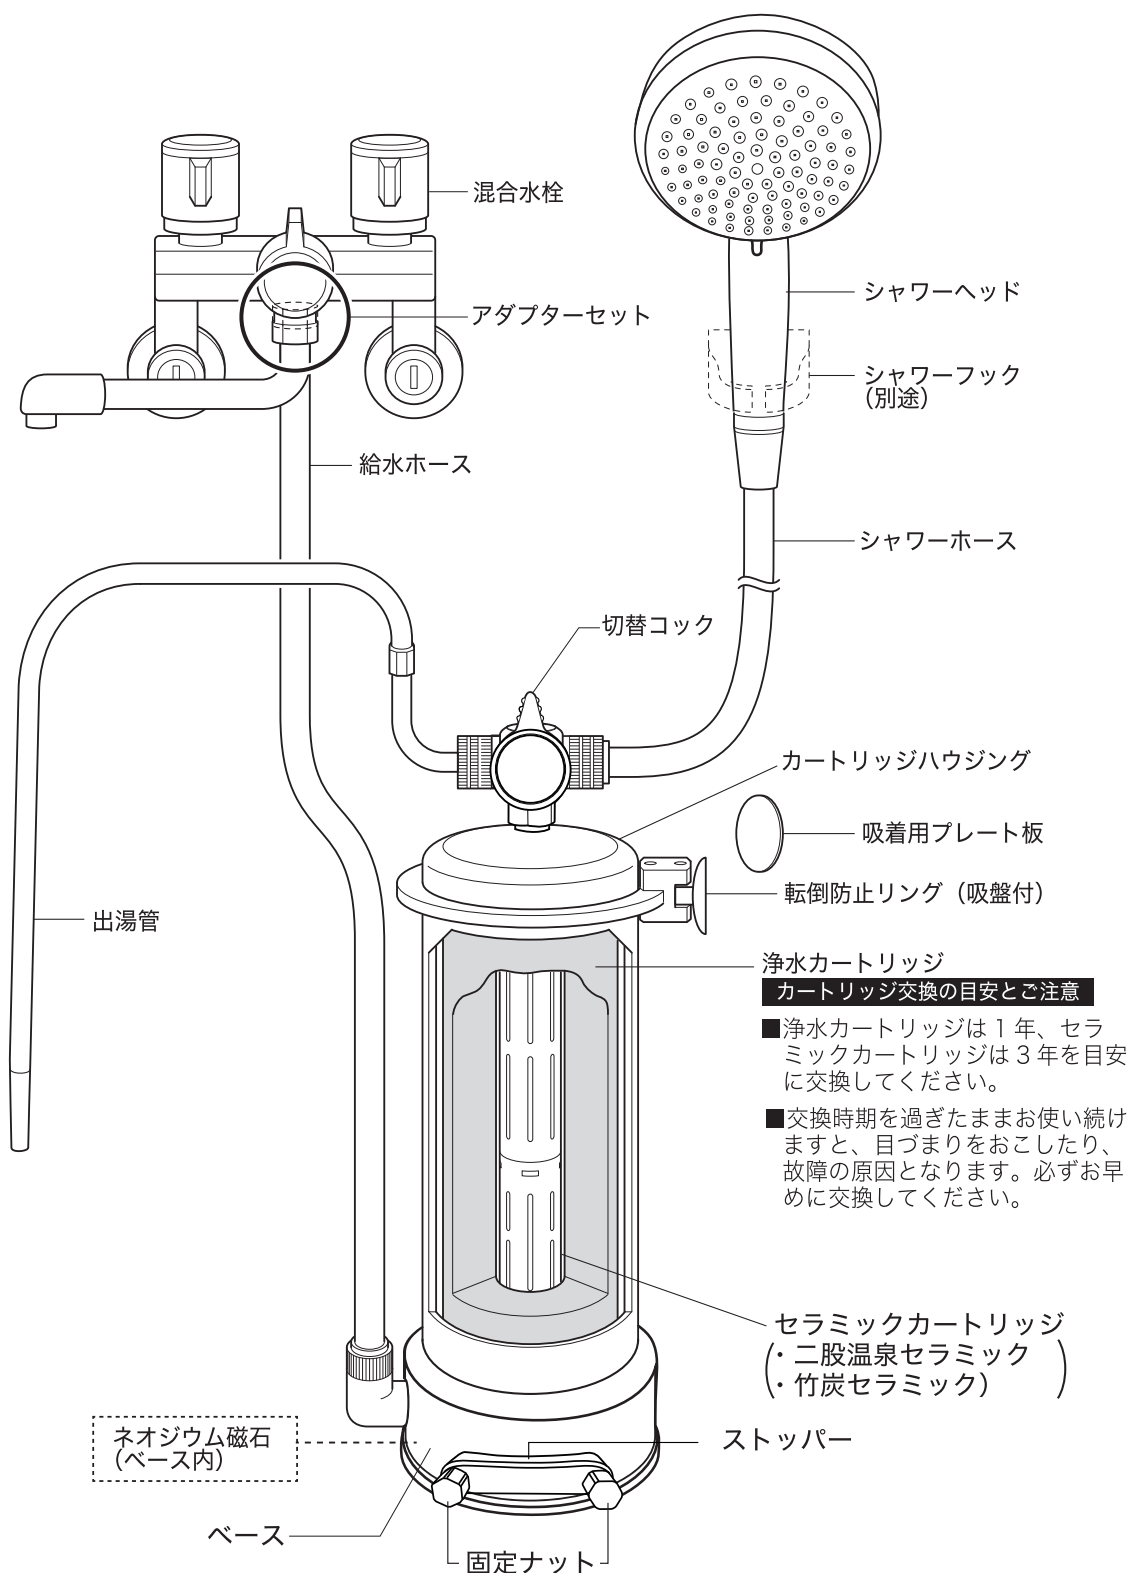


5 取り付け方法

- 1** 既設のシャワーホースを取り外してください。

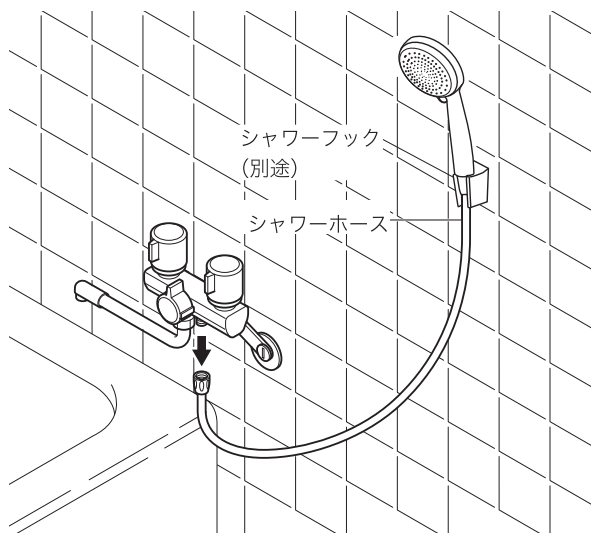

- 2** 給水口及び、元のシャワー取り付け口に付属の給水ホースを取り付けてください。元のシャワー取り付け口の接続の際、ネジの口径が合わない場合は、付属の混合栓側のアダプターをご使用ください。

付属の混合栓側アダプターの取り付け方法

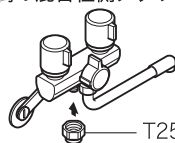


T25-2 (W24 山 20)


T25-3 (M22×2)

T25-7 (M22×1.5)


T25-11 (M24×1.5)

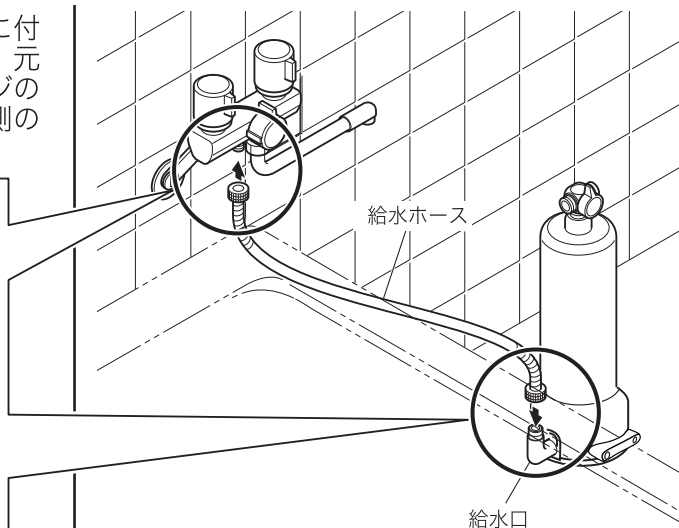


- 3** 付属の転倒防止リングを本体に通します。(転倒防止リングを取り付ける際、本体の設置場所をあらかじめ見当をつけておいてください。)

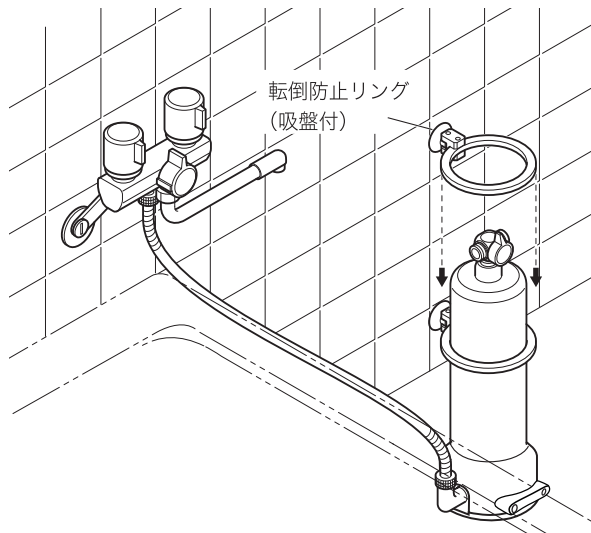


- 4** 吸着用プレート板の剥離紙をはがし、壁面に貼り付け、吸盤をしっかりと吸着させてください。

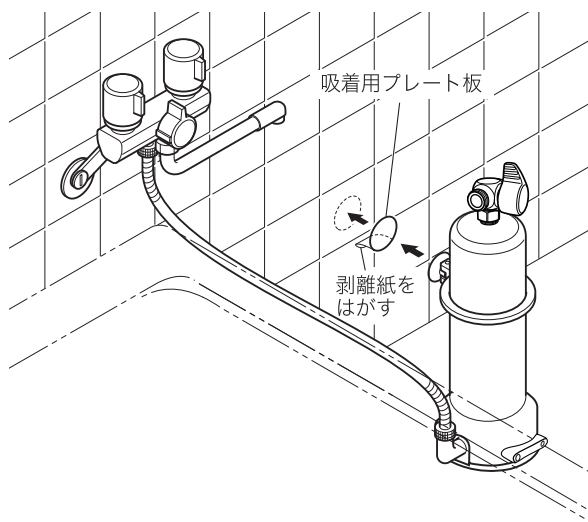


- 5** 付属の出湯管を切替コックの浴槽側に取り付けてください。

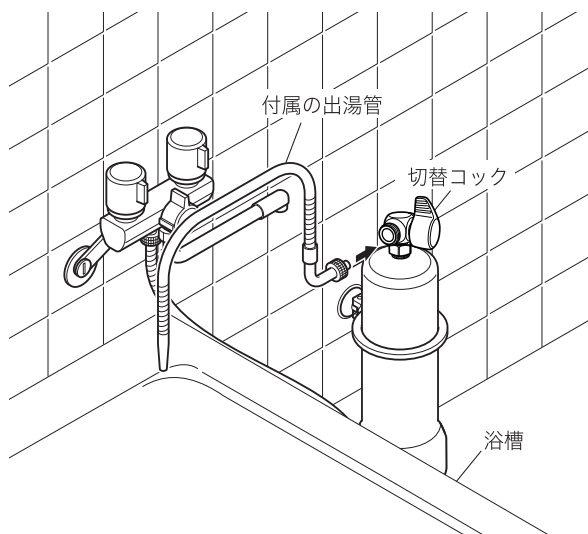

- 6** 付属のシャワーヘッドと、シャワーホースを接続してください。

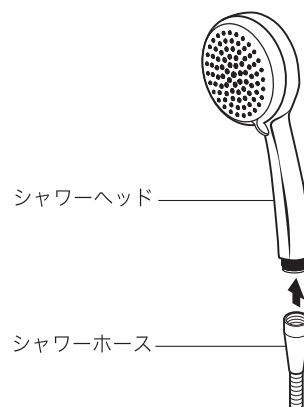


- 7** シャワーホースを切換コックのシャワー側に取り付けてください。

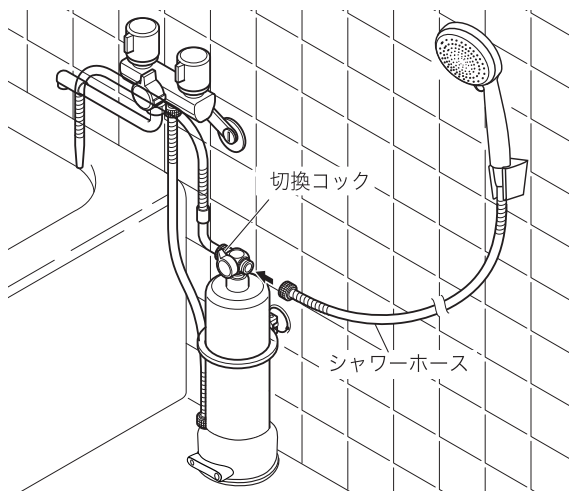

6 使用方法


シャワーを使用する場合

切換コックを左に倒して混合水栓の蛇口を開いてください。

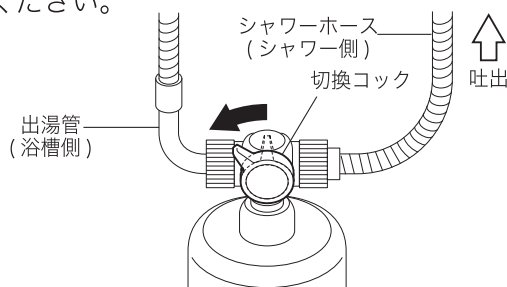

浴槽にお湯(水)を貯める場合

切換コックを右に倒して混合水栓の蛇口を開いてください。

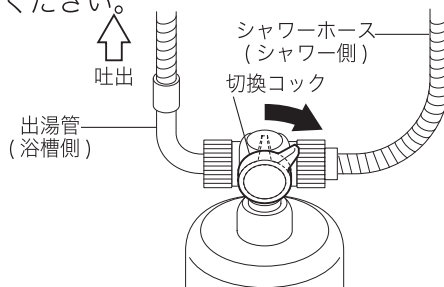


7 標準仕様

■ 本体


商品名 / 形式	ANESPA DX / ANSP-02
サイズ	高さ 346 mm × 直径 130 mm (給水接続部を除く)
本体重量	1.9 kg (ツインカートリッジ含む本体のみ)
ろ過流量	10 L/分
常用使用圧力	0.05 ~ 0.5 MPa
最高使用温度	60 °C
浄水能力 (JWPAS J.210 試験結果)	遊離残留塩素低減能力 300,000 L (遊離残留塩素濃度:1 mg/L、水温:40 °C) (水量・水質により異なります)
ろ材の種類	活性炭、不織布、トルマリン
カートリッジ 交換時期	浄水カートリッジ …… 約 1 年 (水質・使用量により交換時期は異なります) セラミックカートリッジ… 約 3 年 (水質・使用量により交換時期は異なります)
同梱付属品	出湯管 (480 mm), 給水ホース (1,200 mm), シャワーホース (1,600 mm), シャワーヘッド, 転倒防止リング (吸盤付), 吸着用プレート板, カートリッジ交換シール, アダプターセット, 取扱説明書, 保証書, スパナ

8 カートリッジの交換

取り外し方法

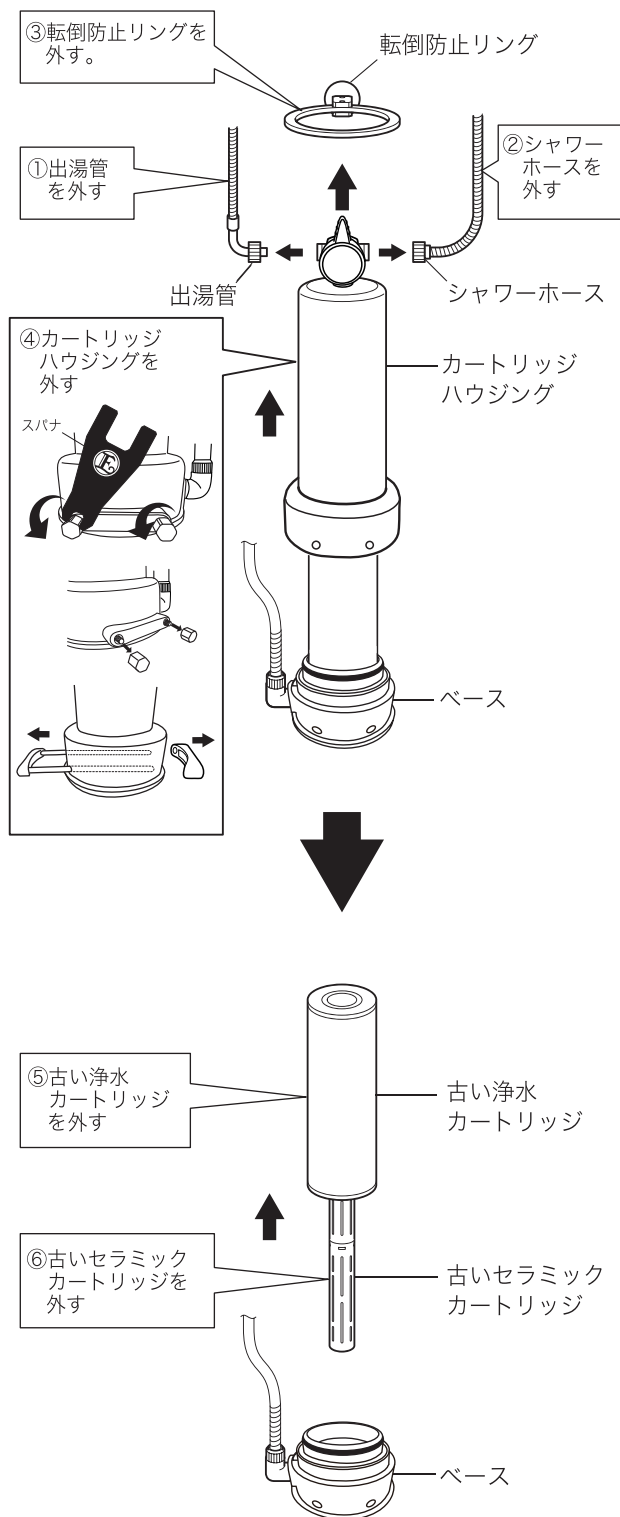

取り付け方法

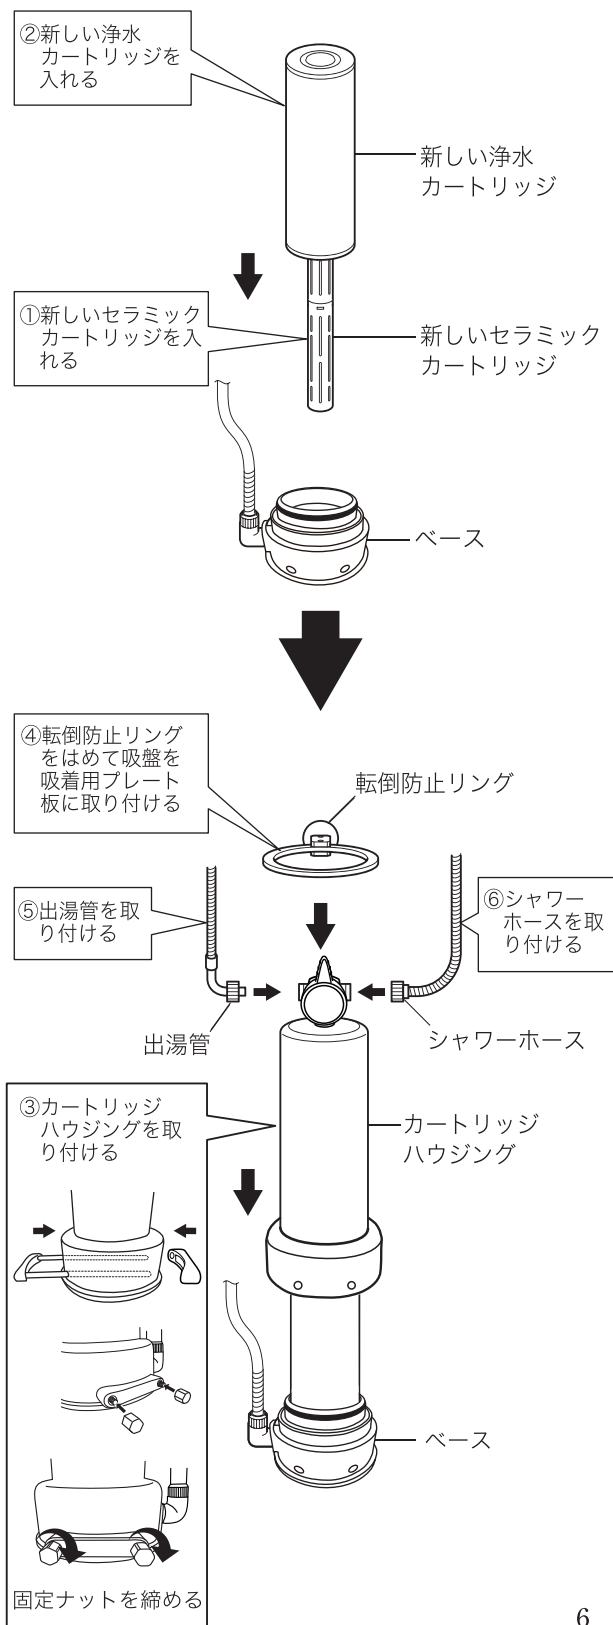

9 アフターサービスについて

保証書

- 別に添付しています保証書の「お買上げ年月日」「販売店名」欄の記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間中に修理を依頼される場合

- この製品の保証期間は、保証書をご確認ください。
- 修理を依頼されるときは、お求めの販売先または、下記フリーダイヤルにご連絡ください。
(なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

⚠注意 ※つぎの場合には有料修理となりますのでご注意ください。

1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
2. お買上げ後の落下等による故障および損傷。
3. 地震、火災、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
4. 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
5. 消耗品の交換。
6. 保証書に、お買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
7. 保証書の提示がない場合。

保証期間後に修理を依頼される場合

- お求めの販売店または下記フリーダイヤルへご相談ください。ご要望により有料にて修理いたします。

その他

- 保証書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

⚠警告



自身での本機の改造分解修理は絶対にしないでください。その結果生じた故障については、当社は一切責任を負いません。

※ご不明な点は、お求めの販売店または下記フリーダイヤルへお問い合わせください。

製造・発売元

株式会社 **エナジックインターナショナル**

〒576-0017 大阪府交野市星田北 1-40-1

TEL.072-893-2290 FAX.072-893-8007

フリーダイヤル **0120-84-4132**

販売店

Los Angeles :
TEL. +1-310-542-7700 FAX. +1-310-542-1700
New York :
TEL. +1-718-784-2110 FAX. +1-718-784-2103
Chicago :
TEL. +1-847-437-8200 FAX. +1-847-437-8201
Honolulu :
TEL. +1-808-949-5300 FAX. +1-808-949-5336
Texas :
TEL. +1-972-240-3252 FAX. +1-972-722-7402
Seattle :
TEL. +1-425-640-2222 FAX. +1-425-672-8946
Orlando :
TEL. +1-407-601-5963 FAX. +1-407-730-3335
Burnaby :
TEL. +1-604-214-0065 FAX. +1-604-214-0067
Toronto :
TEL. +1-905-507-1200 FAX. +1-905-507-1233
Mexico :
TEL. +52-81-8242-5500 FAX. +52-81-8242-5549

Brazil :
TEL. +55-15-3034-4132 FAX. +55-15-3034-4100
Germany :
TEL. +49-211-936570-00 FAX. +49-211-936570-27
France :
TEL. +33 (0) 1 47 07 55 65 FAX. +33 (0) 1 83 71 17 06
Italy :
TEL. +39-6-3330-670 FAX. +39-6-3321-9505
Australia :
TEL. +61-2-9878-1100 FAX. +61-2-9878-1200
Russia :
TEL. +7-495-988-02-05 FAX. +7-495-988-02-06
Romania :
TEL. +40-374028779
Portugal :
TEL. +351-22-8305464
Hong Kong :
TEL. +852-2154-0077 FAX. +852-2154-0027
Dubai :
TEL. +971 4 395 5011 FAX. +971 4 395 5150

Taiwan :
TEL. +886-2-2713-2936 FAX. +886-2-2713-2938
Philippines :
TEL. +63-2-519-5508 FAX. +63-2-519-1923
Korea :
TEL. +82-2-546-8120 FAX. +82-2-546-8127
Singapore :
TEL. +65-6720-7501 FAX. +65-6720-7505
Malaysia :
TEL. +60-3-2282-2332 FAX. +60-3-2282-2335
Indonesia :
TEL. +62-21-2992-3111 FAX. +62-21-2992-8111
Thailand :
TEL. +66-2-163-2869 FAX. +66-2-163-2879
India :
TEL. +91-80-4650-9900 FAX. +91-80-4650-9908
Mongolia :
TEL. +976-7012-7778 FAX. +976-7012-7708

Tokyo :
TEL. +81-3-5205-6030 FAX. +81-3-5205-6035
Sapporo :
TEL. +81-11-223-5678 FAX. +81-11-223-5680
Nago :
TEL. +81-980-51-0616 FAX. +81-980-51-0628
Shin-Osaka :
TEL. +81-6-6152-5407 FAX. +81-6-6152-5408
Osaka Factory :
TEL. +81-72-893-2290 FAX. +81-72-893-8007